



蛍光灯ダウンライト

(天井埋込み専用・一般屋内用)

こ使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランゴの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

ここの器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明像を必ずお客様にお渡ししてください。

一十 樣

品番	適合ランプ	送り容量	適合電線	使用電圧/周波数		
DF-2875	FHF32W×2灯		VVF5-アル 中1.6/2.0	12/11-0121 13/12/20		
DF-2876	FHF32W×6灯	15 A		AC100~242V (±6%)50/60Hz		
DF-2879	FHF16W×4灯					
DF-2881	FHF32W×2灯					
DF-2882	FHF32W×6灯					

この取扱説明書のマークについて

説明實中の「智告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 説明圏中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

このマークのついている説明文は、必ず守ってください。 0

0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意

- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明登および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や盛電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 電源の送り容量は最大15Aです。必ず15A以内で使用してください。
 - ★最大容量を越えて使用すると端子部の異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- 必すVVF 61.6または 62.0の単線のケーブルを使用してください。
 - ★指定以外のケーブルを使用すると接触不良による。過熱によって火災になる場合があります。
- 端子に差し込むケーブルの芯線は、夏っ直ぐな線を正しく挿入してください。
 - ★曲がった毅やよれた線は、接触不良となり接触抵抗の増加を招いて火災の原因となる場合があります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動類囲含む)が、天井内の造営材や空間ダクトなどの設備に触れないように施工してください。
- ★異常過激による焼損事故の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
 - ★感電事故や漏電の原因となります。
- 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。
 - ★異常過熱による熱損事故の原因となります。

一住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法一

住宅の断熟施工天井には使用できません。

★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付ける異常過熱し、 火災の原因となります。



器具本体に電源段を 接触させないでください。

遊場







20cm以上

断熱材・防音材で 本体の放熱孔穴等を ふさがないでください。

- 温度の高くなるもの(ガスレンシやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常適熟によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。

★火災や感電事故の原因となります。





必ずインバータの定格電圧を確認の上、適合電圧で使用してください。 40

★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。 高い電圧で使用すると、不点灯やチラツキなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。

- この器具は周囲温度5℃~35℃で使用してください。 ★過熱して発煙や火災の原因となることがあります。
 - 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。
 - ★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。
- うシオ・テレビや赤外線リモコン方式の視器は照明器具から離して使用してください。 大競音や誤動作の原因となります。



必ず指定されたランプを使用してください。

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。


濡れた手で触らないでください。 ★感電の原因となります。

器具の下面を布などで選わないでください。。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。

60器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。

★火災や感電裏故の原因となります。

ドライバーなどの異物を差し込まないでください。 大感電寒故の原因となります。

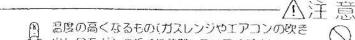

出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因 となります。



殺虫剤やカビ酸り剤などの薬品をかけないでください。 大変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの 原因となります。



カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや 部が欠けたカバーは使用しないでください。 ★カバーの破損、落下の原因となります。




点近中や消灯直後の電球、器具内には触らないでください。 から大火傷の原因となります。



うジオ・テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。 大雜音や誤動作の原因となります。

(説明図は、一部を省路抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業窓口までご連絡ください。)

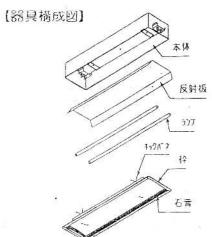

【付属品】



取扱説明書(本書)

- - - - 1 枚

保証とアフターサービス について・・・・1枚

取り付け場所の確認

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。 ★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

器具を取り付ける前に


1.取付箇所が器具の重量に耐えるかどうか確認して下さい。


2.天井切込み穴および取付ボルト位置を確認して下さい。


3.取付ボルトはレースウエイ等を使用して必ず垂直に降ろして下さい。

4.取付ボルトの長さを調節して下さい。




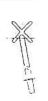

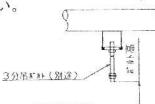

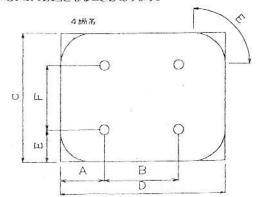

品名	重量 (kg)	切込穴寸法C/D/E	取付FNA/B/E/F	五外高	種類
DF-2875	50	319×1252	226/800	178	2加品
DF-2876	50	1252×1252	76/1100/226/800	255	43所吊
DF-2879	30	780/780/R165	190/400/190/400	150	4 5万元
DF-2881	30	1310/380/R190	255/800	150	Sawy
DF-2882	50	1307/1307/R163	103.5/1100/253.5/800	205	4加州品

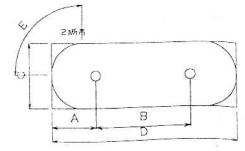

取り付け方

△注意


❷ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

*取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

1. 本体を天井に取り付けます。

①電源線(アース線)を本体の電源穴より引き込みます。 ②本体を取付ポルトに確実に取り付けます。

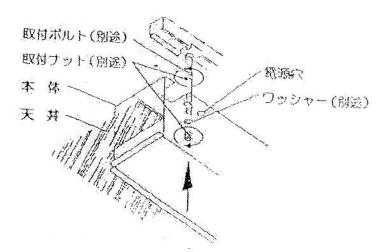

2. 電源線を接続します。

- ① 電源線を速結端子のケーケ(14mm)に合わせ剝きます。
- ② 電源線を差込穴に差込ます。


*電源線を外す場合は、解除ボツにマイナスドライバーなどを 押し当てまっすぐに押し、電線を引張って下さい ③アースの線を差し込みます。

⚠警告

- 端子に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1,6 またはΦ2.0 の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
 - ●差込が不十分な場合接触不良により火災の原因となります。
- 3. 反射板を本体に取り付けます。 反射板の取輸出にあわせて取り付けます。
- 4. ランプをセットします。

ランプをソケットに片側より押し込みます。

▲注意へランフは乱暴に扱わないでください。 が割れて「けが」をする恐れがあります。

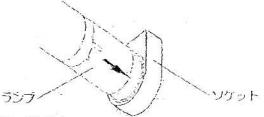

5.カバー機管セットします。


①Vパネを両側から指でつまみ、Vバネ受け金具に 引っかけます

⚠ 注意 ● Vバネは相当な強度をもっています。 扱いにはじゅうぶん注意してください。

★Vバネの戻りによる「けが」や 器 興破損の原因となります。

②SIっかけた後、カバーを天井面に押し込みます。

△注意○カバーを押し込むとき、アクリル部を押さないでください。 ★個や破損の原因となります。

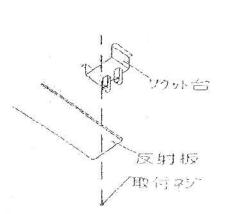

石膏についてのご注意

石膏枠は、以下の点に御留意下さい。

- 石膏枠は直接手で触れないで下さい。
- ●わずかな衝撃でも石膏にキスが入る恐れがあります。 取扱いには充分: 御注意下さい。
- ○石膏表面が汚れた場合柔らかい布・ハケで掃除して下 さい。しつこい汚れには、消しゴム・目の小さい紙や "スリで、軽く勝るようにして下さい。
- 水では、決して拭かないで下さい。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて **介注意** ♀ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を

:照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に滑掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も滑掃しましょう。

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★威電事故の原因となります。

- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。 冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ★火傷の原因となります。
- ●濡れた手で触らないでください。

★戯電事故の原因となります。



●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。

- ●適合ランブ以外のランブは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランブをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換・

1 スイッチを切ります。



カバー枠をはずします


- (1) カバー枠の端をつかみ、カバー枠を引き下げます
- ② Vバネを両側から指でつまみ、Vバネ受け金具から6箇所はずします

● Vバネは相当な強度をもっています 取扱には十分にご注意してください

★Vバネの戻りによる「クガ」や器具破損の原因となります

3. ランプをはずします。

ランプを反対側ソケットに押し込み なからはずします。

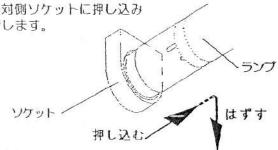

4. ランプをセットします。

Vパネ受け

金具-

Vバネ

縮める


【取り付け方】の「4. ランプのセット」の項を こ参照ぐださい。

はずす

カバー枠をセットします。 【取り付け方】の15、カバー枠のセット」の項 をご参照ください。

◆お手入れのしかた-

- 1 スィィチを切ります
- 2 石膏表面が汚れた場合柔らかい布・ハケで掃除して下さい。 しつこい汚れには、消しゴム・目の小さい紙ヤスリで、軽く擦るようにして下さい。 *わずかな衝撃でも石膏にキズが入る恐れがあります。 取扱いには充分ご注意下さい。
- 3 水では決して拭かないで下さい。

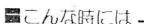

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに置かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	ランプは確実にセットされていますか。 ランプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。	
ランプがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・適音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)	
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。	

支器具の交換については、販売店もしくは、最寄りの山田照明営業窓口にご相談ください。

★戡当項目をチェックしても、症状が改審されない場合には、山田照明サービス受付窓口までお問い合わせください。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が曾段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、こ使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。